

SANLPO

聲寶牌

氣冷式箱型冷氣機

使用說明書

APF-S051AM


APF-S041AM

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益』


TINSC1126J2R0-1

各部名稱及功能

室內機

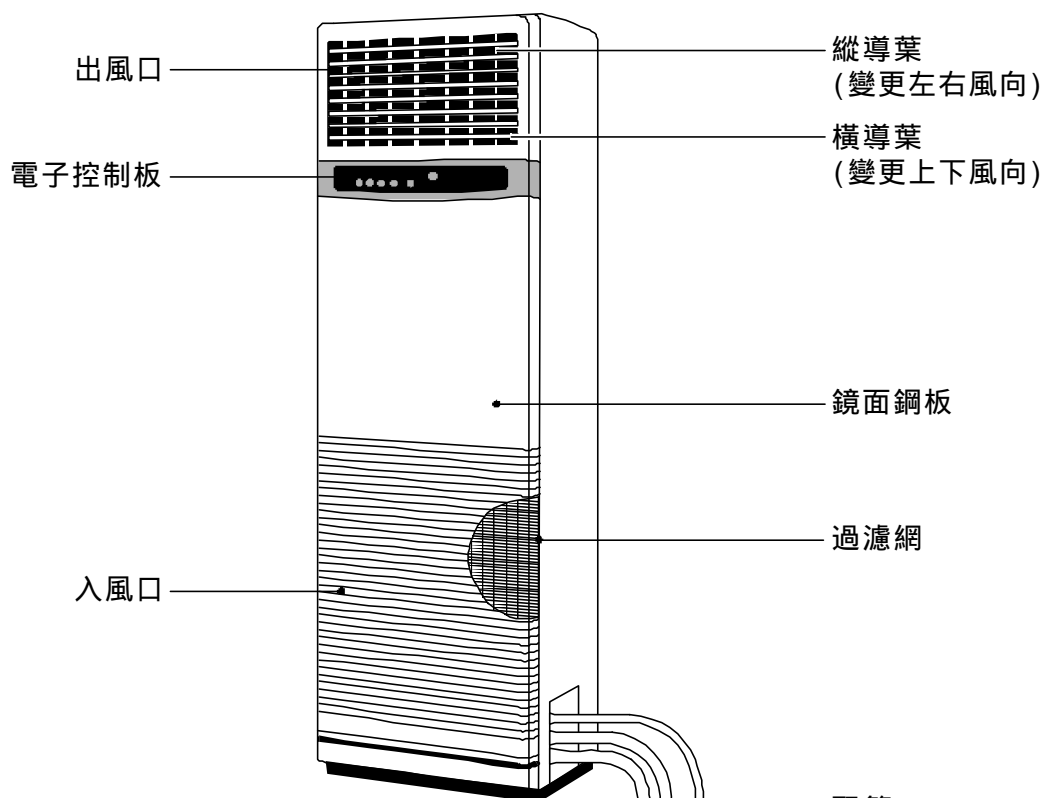


室外機

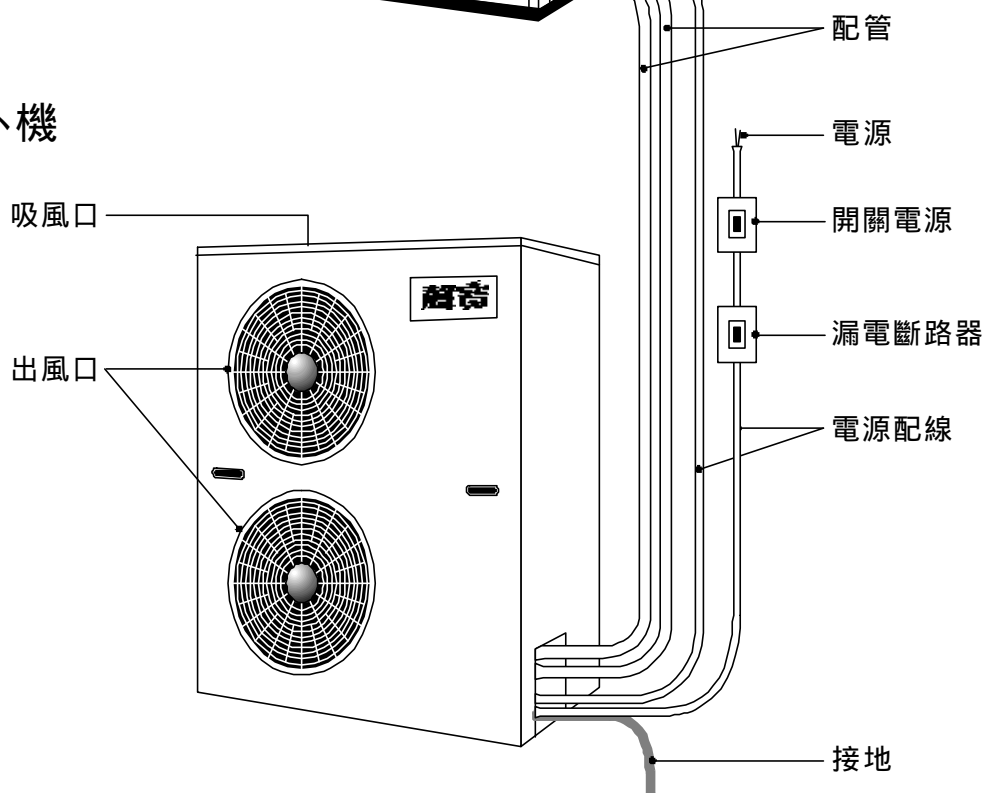

各部名稱及功能

電子控制板說明

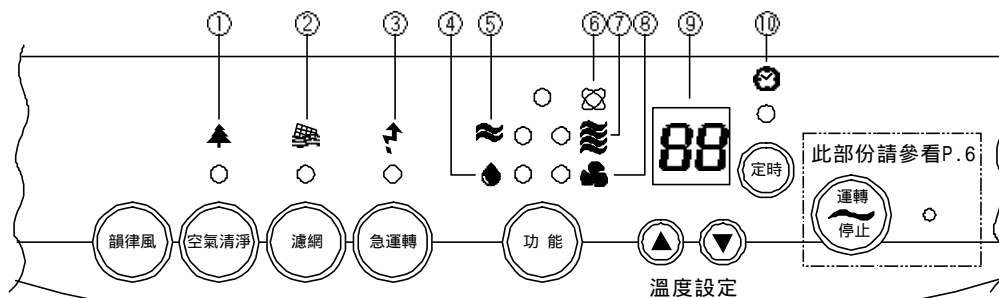

① 空氣清淨燈

燈閃爍時表示空氣清淨功能動作中，燈恆亮時表示累計達1000小時，需清洗空氣清淨集塵電板。

② 濾網燈

當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網

③ 急運轉燈

燈亮表示快速冷房運轉中

④ 除濕燈

燈亮表示除濕運轉中

⑤ 弱冷燈

燈亮表示弱冷運轉中

⑥ 全自動燈

燈亮表示全自動運轉中

⑦ 強冷燈

燈亮表示強冷運轉中

⑧ 送風燈

燈亮表示單獨送風中

⑨ 字幕燈

- 顯示溫度設定範圍由16-30℃。
- 顯示設定時間由1-12小時。
- 如電力公司停過電，將閃爍表示，請重新設定再開機。
- E1 顯示時，表示動作異常。
- E2 顯示時，表示室內、外機控制線路誤配。


⑩ 定時燈

燈亮表示定時功能設定中

此部份請參看P.6

入風柵板開啟方法

- 請如右圖①直接以雙手拿住入風面板上端往前拉，即可取下。
- 入風柵板共計三個，拆卸順序請由上往下，回復順序請由下往上。
- 過濾網分別置於入風面板背面，請如右圖②直接抽出即可清洗。

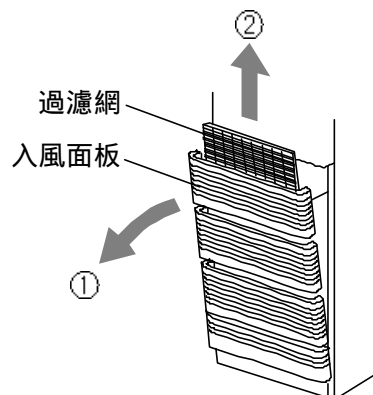

電子控制板使用方法

韻律風鍵

- 可設定風向左右動擺動或固定某一方向吹出。
- 按下此鍵風向左右自動擺動吹出。
- 於風向擺動中按下此鍵，風向即固定於當時方向吹出空氣清淨鍵。



空氣清淨鍵

- 可設定或取消空氣清淨功能。
- 按下此鍵空氣清淨燈亮，表示空氣清淨功能已設定。
- 於空氣清淨燈亮時按下此鍵，燈滅表示空氣清淨功能取消。



濾網鍵

- 當濾網清洗燈恆亮，表示需清洗過濾網，清洗請按濾網鍵使計時歸零，以便重新計運轉時間。



急運轉鍵

- 可設定或取消冷房急運轉功能。
- 按下此鍵後急運轉燈與全自動燈亮即以快速冷房運轉直到室溫達設定溫度後，自動恢復全自動運轉。
- 於急運轉狀態下按下此鍵，急運轉功能取消變為全自動運轉。





功能鍵

→ 自動 → 強冷 → 弱冷 → 送風 → 除濕 →



電子控制板使用方法

溫度設定鍵

- 可經由  及  兩鍵設定溫度之升降，範圍16-30 。



溫度設定

定時鍵

- 可設定預約開機與預約關機。
- 每按一次增加一小時



- 運轉中按此鍵設定預約關機。
- 停止中按此鍵設定預約開機。

運轉 / 停止鍵

- 按一次為運轉，再按一次為停止（開關機使用）。



試運轉鍵

- 按裝時使用，平時請勿用。可強制運轉一小時。



調整風向的方法

調整上下風向

- 可以依照自己的需要，來選擇『固定風向』或『自動風向』方式。

固定風向

- 於自動風向運轉時按“韻律風鍵”即固定於當時的風向運轉。


自動風向

- 按“韻律風鍵”即左右自動風向運轉。



調整左右風向

- 請依下圖所示，用食指與拇指捏住導葉把手作上下調整，即可使氣流定向吹出。

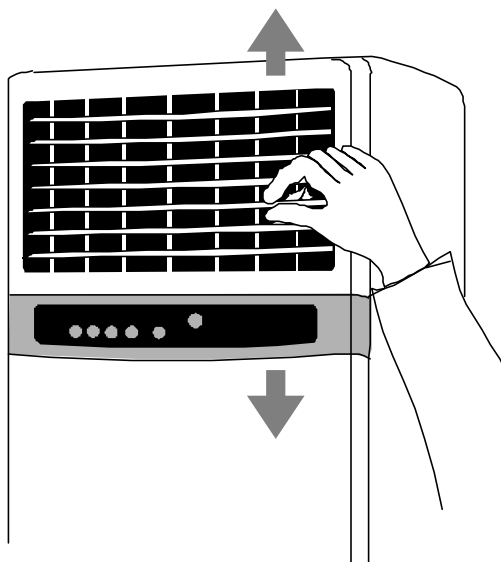


! 使用上注意事項

下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置(保護裝置)


下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時，壓縮機即停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。

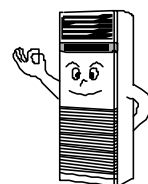


② 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。



③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。



④ 臭味

- 在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。



⑤ 聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣發出“ㄅ ㄅ”的聲音，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。

